

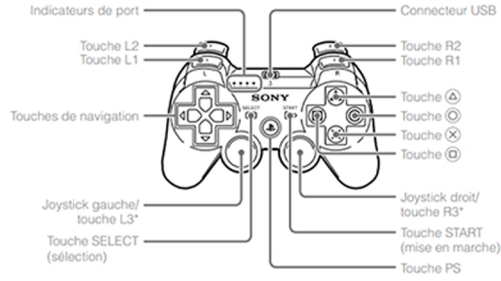
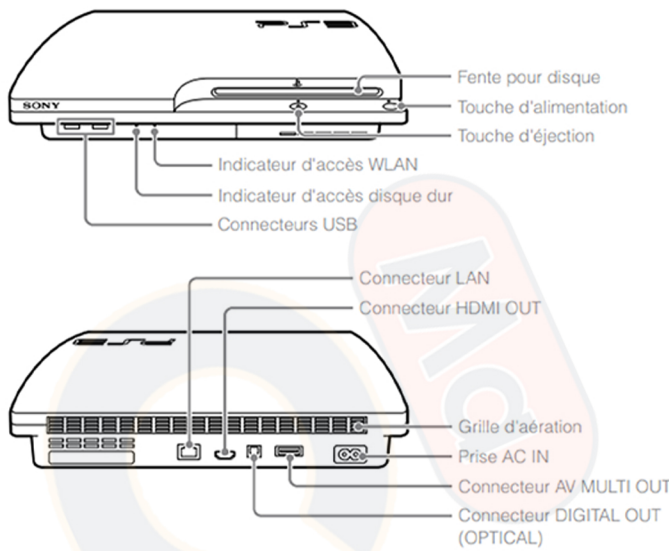


I- Présentation



2- Processus d'installation


Étape N°1

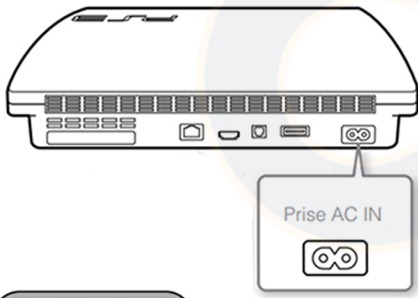

A faire

Après avoir branché le cordon d'alimentation dans la prise électrique, l'indicateur d'alimentation du système PS3™ s'allume en rouge.

Étape N°2

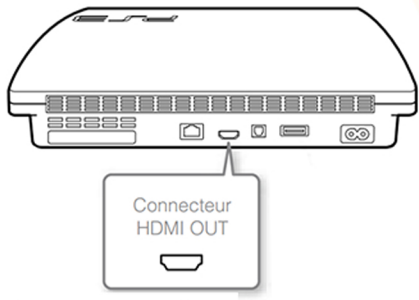

Sortie vidéo en haute définition (HD) - HDMI™




A faire

Reliez la console à votre poste téléviseur à l'aide du câble HDMI fournis...


Étape N°3

A faire

Reliez la câble d'alimentation de la manette sur la console puis attendre 10 secondes. Par la suite appuyez sur le bouton (PS).

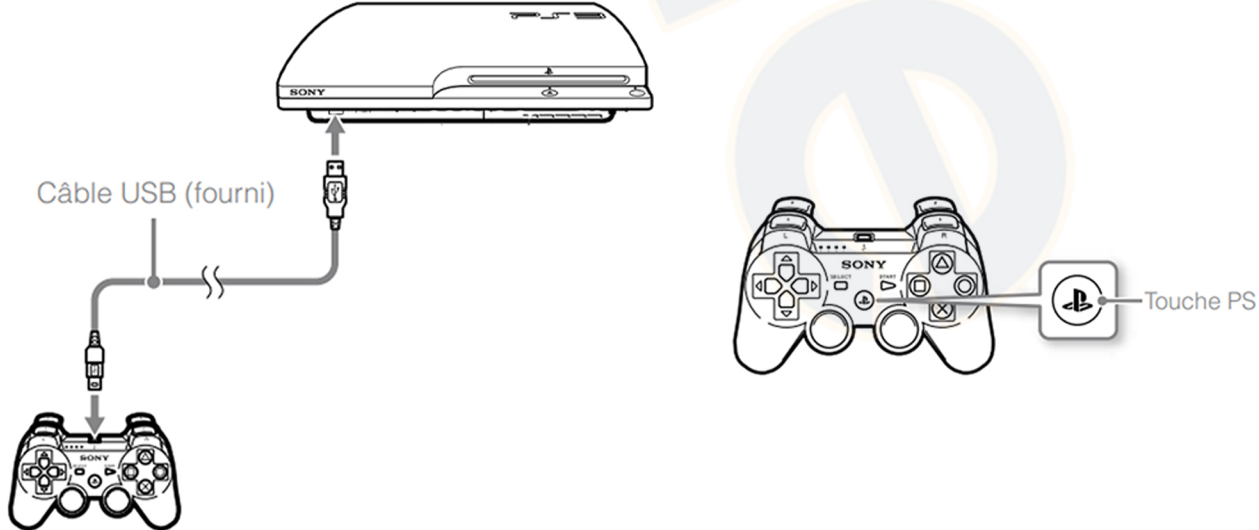

Étape N°4 (⚠ A faire uniquement si rien ne s'affiche sur l'écran après la mise sous tension)

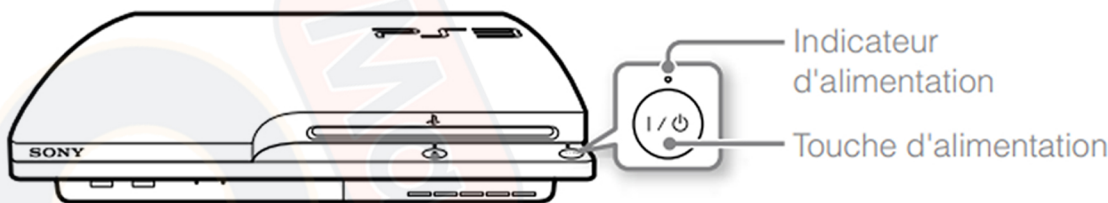

○ Vert	Système sous tension
◐ Vert clignotant	Le système se met hors tension
● Rouge	Le système est hors tension (en mode veille)

A faire

Pour réinitialiser la sortie vidéo sur HDMI ou AV maintenez pendant 8 second le bouton (POWER) et relâchez après les bips sonores.

Réglages de sons

Après l'installation de votre console il peut arriver que le son ne joue pas dans les jeux... C'est un souci de compatibilité avec votre téléviseur et pour régler cela il y a deux méthodes.

Méthode 1: Automatique

➤ Sélectionnez (Paramètres) > sélectionnez (Paramètres son) et enfin Sélectionnez [Paramètres de sortie audio].




➤ Sélectionnez (HDMI) > sélectionnez (automatique) enfin enregistrez.

Méthode 1: Manuel

➤ Appliquez la deuxième méthode si la première ne fonctionne pas sur votre téléviseur.

➤ Cette fois au lieu de sélectionner automatique, sélectionnez plutôt manuel

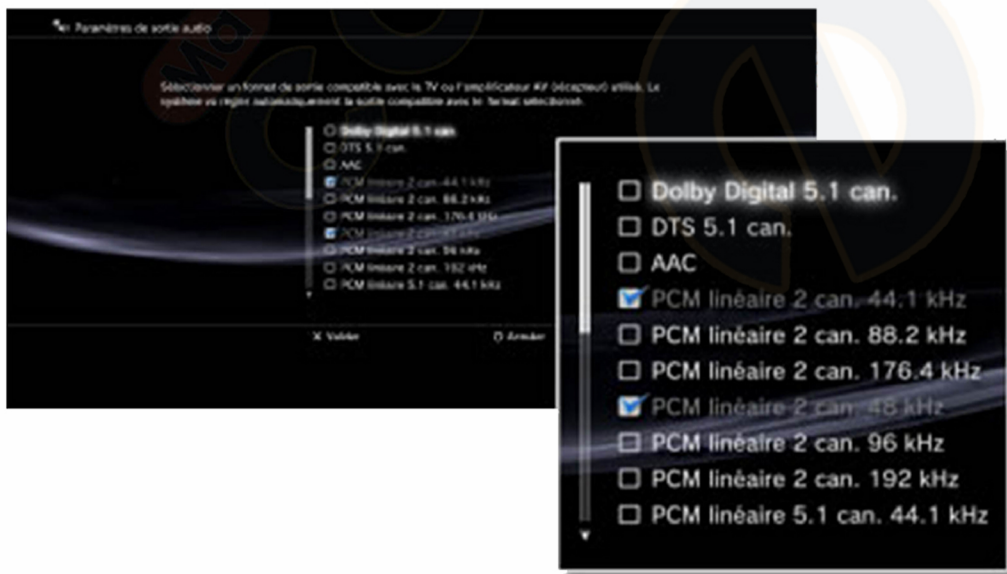

➤ Cochez la case ' PCM linéaire 2 can. 44.1kHz '

➤ Décochez la case ' Dolby Digital 5.1 can '

➤ Puis sauvegardez